


ФРАГМЕНТ ПЛАНУ

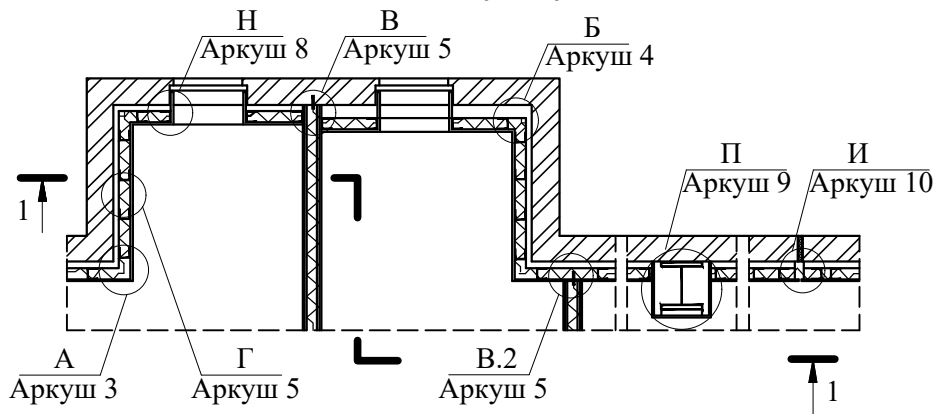

Тип облицювання	Позначення *	Переріз стояка мм	Товщина облицювання. мм
С - 2 (на перегородкових профілях)	С 50 - 12,5	50x50	82,5
	С 50 - 25		95
	С 75 - 12,5	75x50	107,5
	С 75 - 25		120
	С 100 - 12,5	100x50	132,5
	С 100 - 25		145

* Товщина звукоізоляції (теплоізоляції) приймається за проектом, але не менше 50 мм

Розташування плит гіпсокартону при одношаровій та двошаровій обшивці каркаса



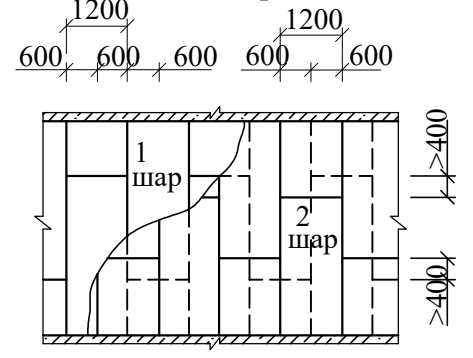


Схема кріплення плит гіпсокартону при одношаровій обшивці та другого шару при двошаровій обшивці до стояків і напрямних

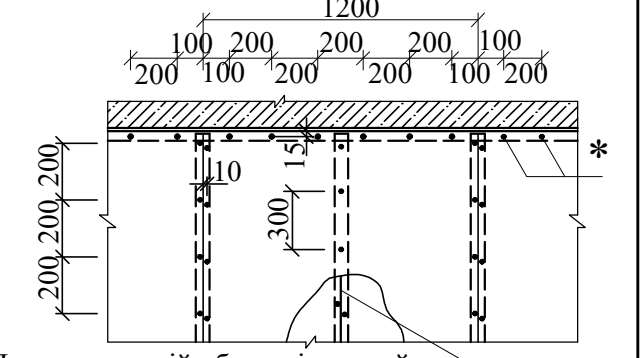

При двошаровій обшивці перший шар допускається кріпити кроком 600 мм

Схеми розташування плит у зоні прорізу

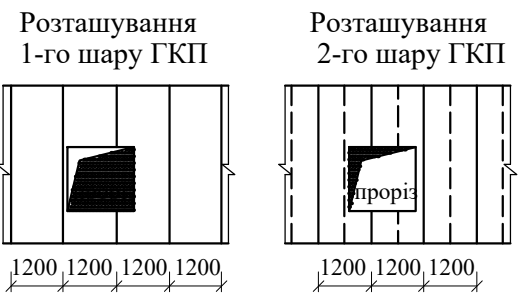

** Кронштейн з профілю NIDA U (аркуш 5) для стояків із профілю NIDA С - 50 мм; для інших профілів кронштейн установлюється в тому разі, коли висота облицювання перевищує максимально дозовану.


Інв. № оригіналу
Підпис і дата
На зам. інв. №

Марка стояка	Відстань між кронштейнами **t, мм
NIDA С - 50	1200
NIDA С - 75	1500...2000
NIDA С - 100	1500...2000


Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Гордзялковська				
Перевірів	Московських				
Т. контроль	Московских				
Затвердив	Буравченко				

16227 - С - 2			
Облицювання на перегородкових профілях (Система "SINIAT")	Стадія	Маса	Масштаб
	ТР		
	Аркуш 1	Аркушів 10	
	ДП "УКРНДПІЦІВІЛЬБУД"		

Улаштування віконного прорізу при ширині прорізу 1140мм

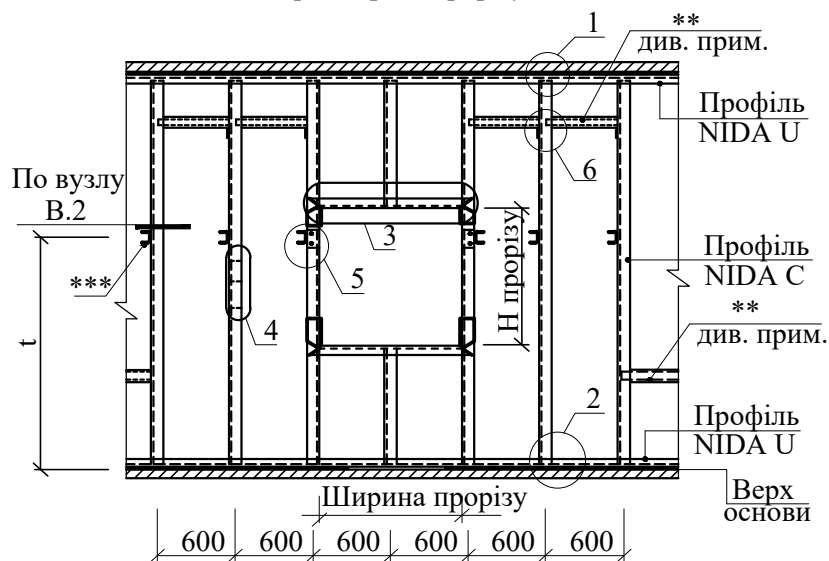


Улаштування віконного прорізу при ширині прорізу більше 1200 мм

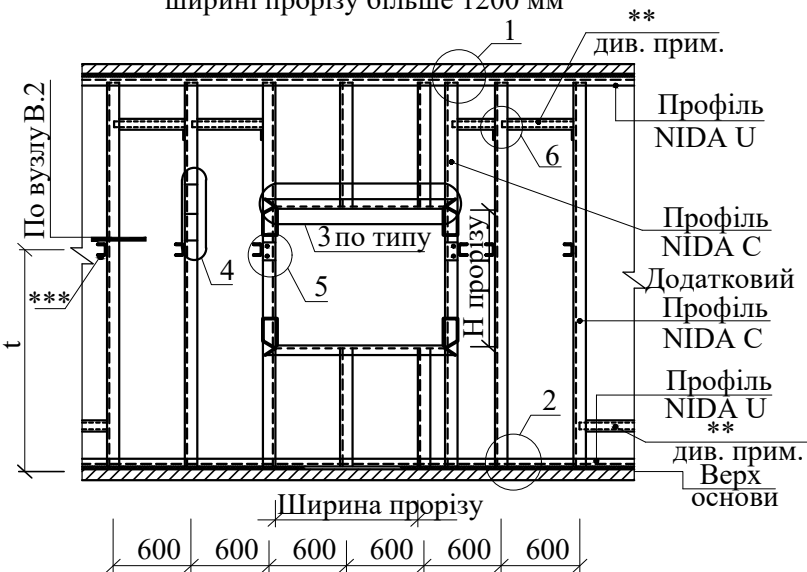

* Саморіз 4,2 x 13 FLAT HEAD для тонких листів металу.

** Додаткові профілі в місцях горизонтального стику плит при одношаровій обшивці.

①

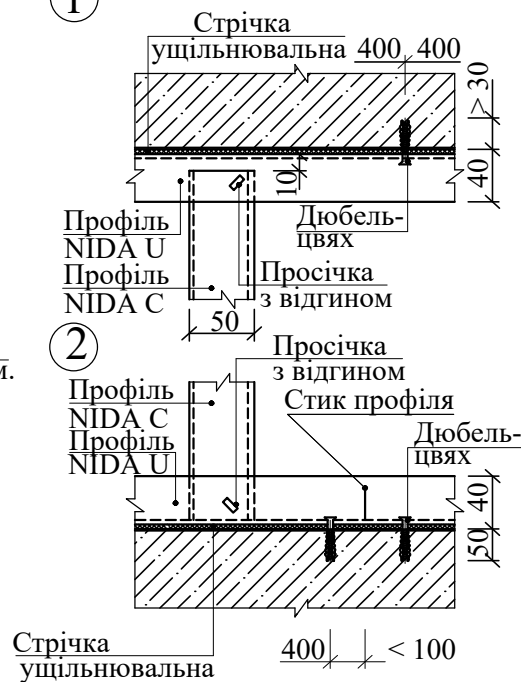


③




④

Стик стояків


④.1 Два профіля NIDA C вставлені один в один

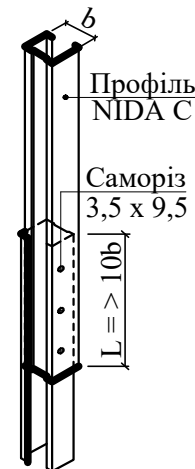

④.2 Стик за допомогою вставки з додаткового профілю NIDA C

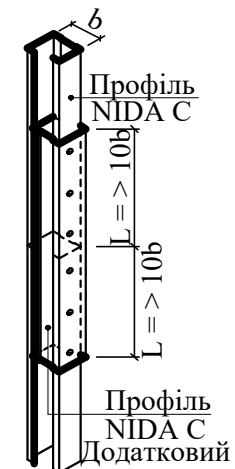


④.3 Стик за допомогою накладки з додаткового профілю NIDA U

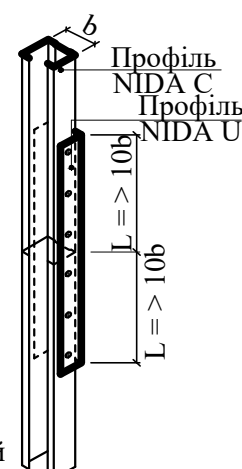

Марка профілю	Висота профілю b, мм	Довжина напуста L, мм
NIDA C - 50	50	≥ 500
NIDA C - 75	75	≥ 750
NIDA C - 100	100	≥ 1000

⑤

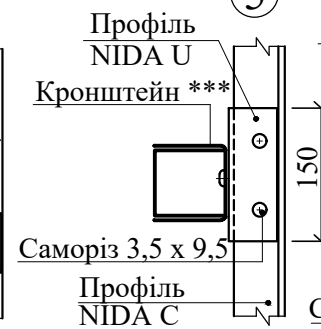

Зрізати одну полицьку, стінку і відігнути другу полицьку


⑥



*** Кронштейн з профілю NIDA U для стояків із профілю NIDA C; для інших профілів кронштейн встановлюється в тому разі, коли висота облицювання перевищує максимально дозовану.


А

Кут = 90°

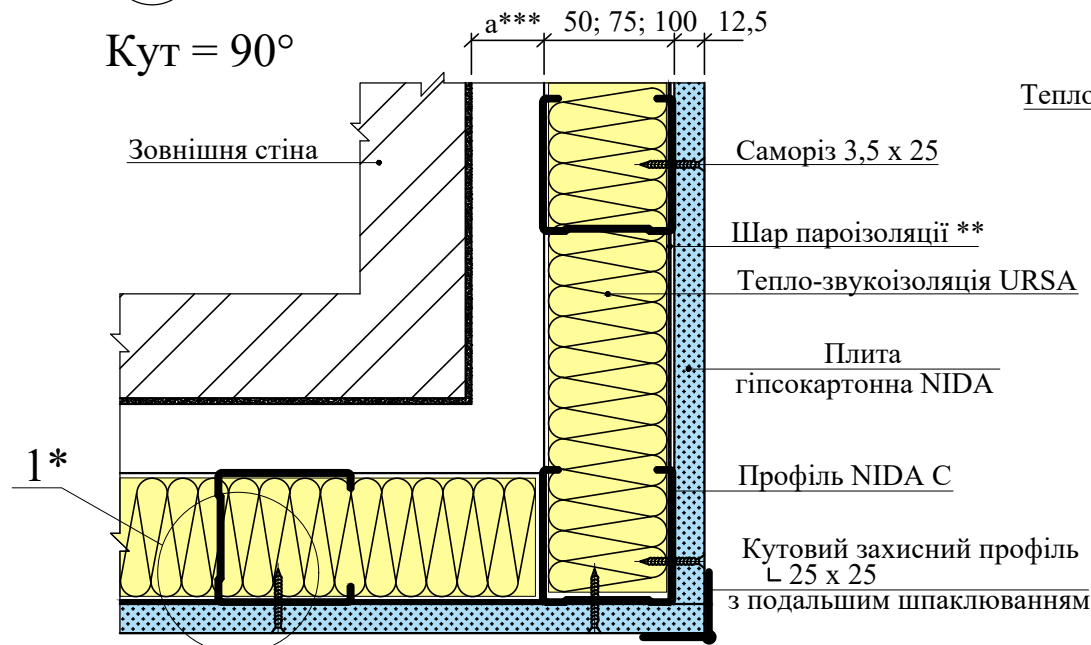


А.1

Кут > 90°

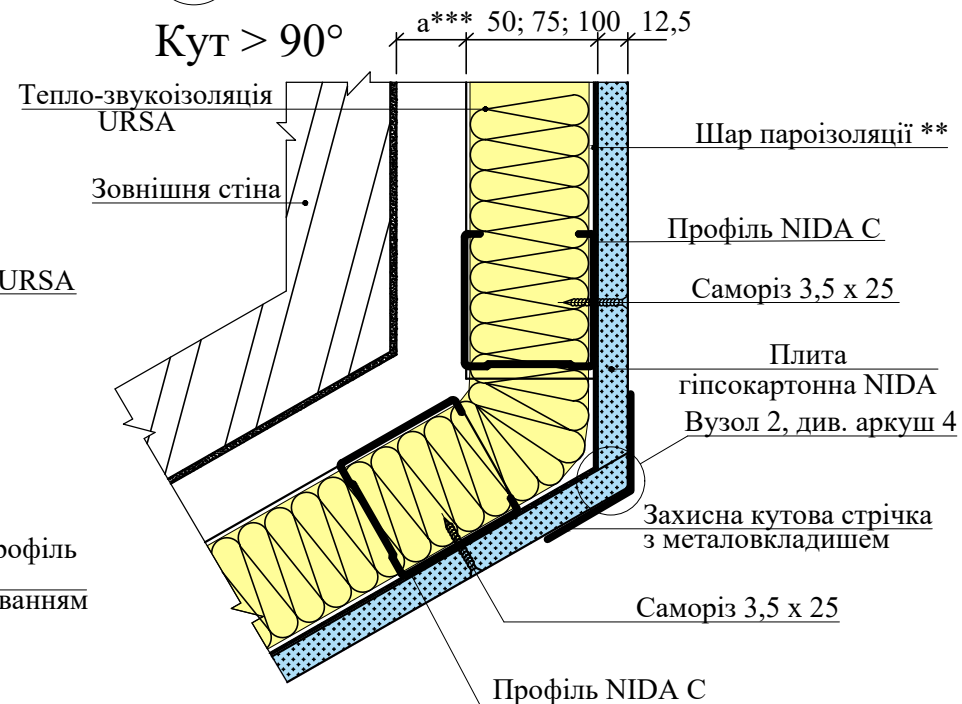

1 Улаштування ізоляції у профілях 50 мм

Профіль NIDA C50, L=200мм кріпити к основному стояку, крок 600 мм

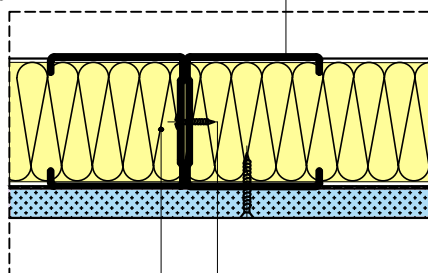


Теплоізоляція URSA Саморіз 3,5 x 9,5 2 шт.

1.1 Улаштування ізоляції у профілях > 50 мм

Профіль NIDA C, L= 200мм кріпити к основному стояку, крок 600 мм

Саморіз 3,5 x 9,5 2 шт.


Тепло-звукоізоляція URSA

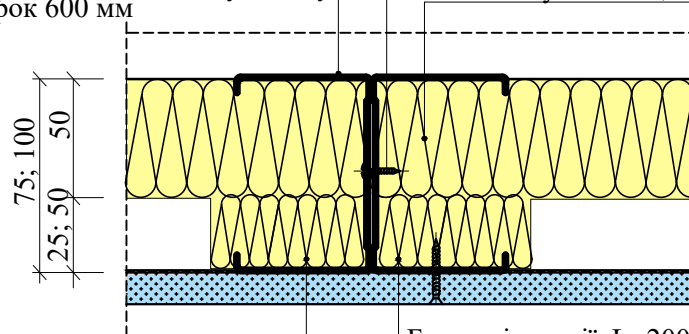

Брусок ізоляції, L=200 мм, крок 600 мм

А'

Кріплення двошарової обшивки

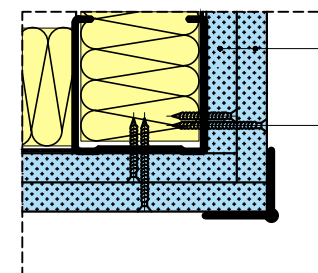


Плита гіпсокартонна Саморіз 3,5 x 35

* Аналогічно по всім стоякам.
 ** Аналогічно по всім вузлам. Необхідність встановлення пароізоляції визначається розрахунком в кожному конкретному проекті.
 *** Розмір "а" приймається за конкретним проектом.


Б

Кут = 90°

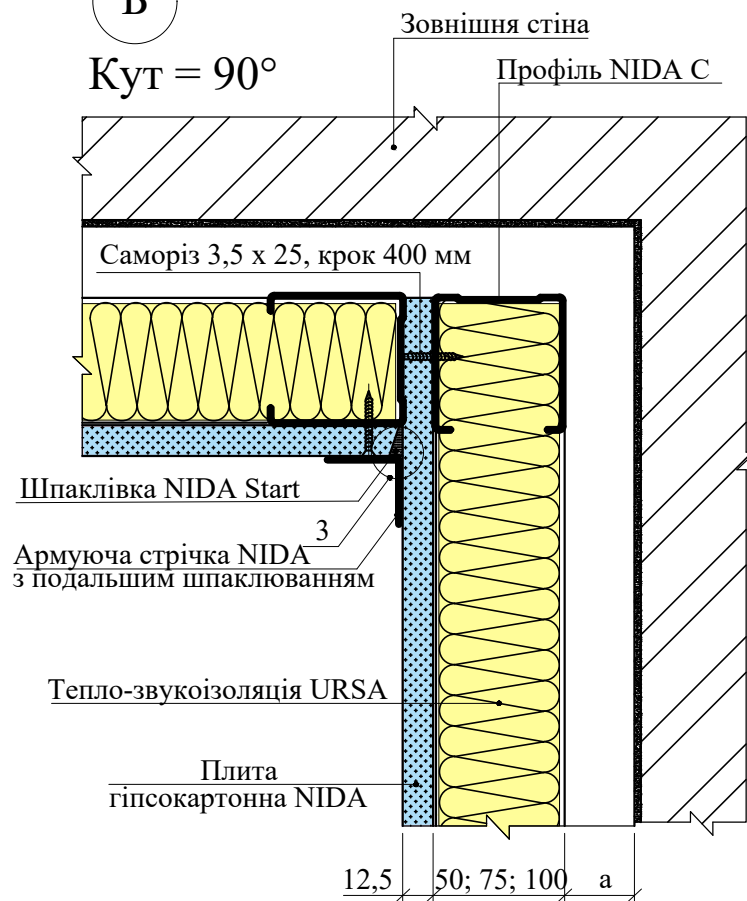


Б.1


Кут > 90°

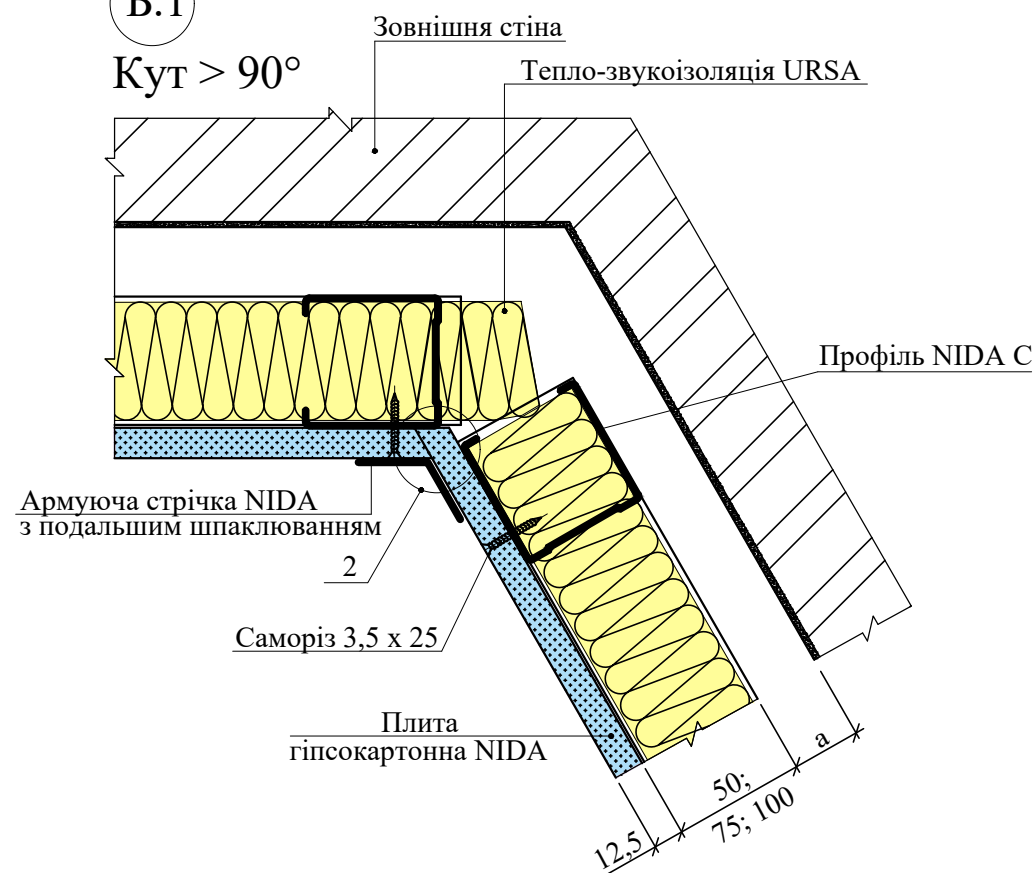


Б'


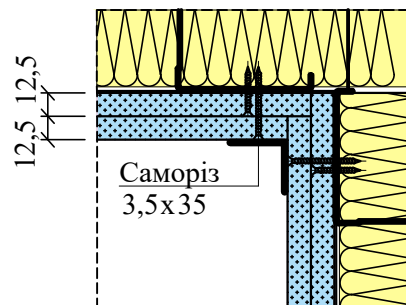
Кріплення
двошарової обшивки

2

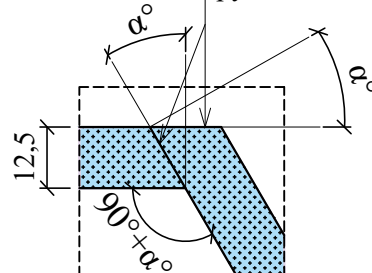
Торець строгати
рубанком по місцю

3

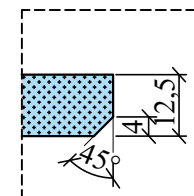
Оброблення обрізної
крайки



Кріплення двошарової обшивки

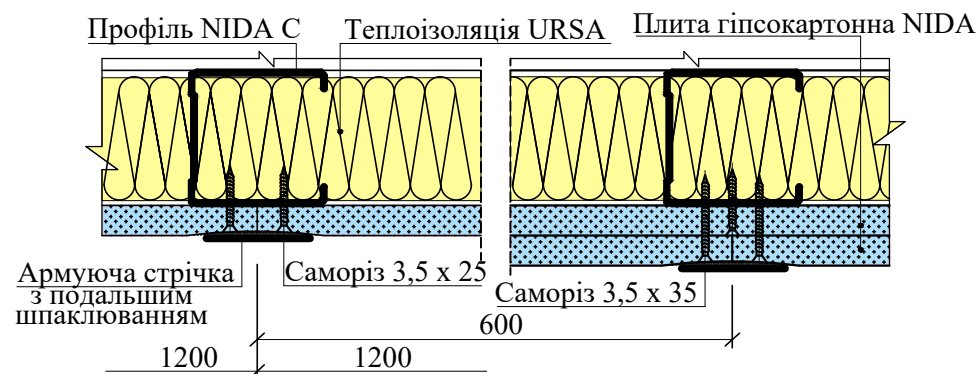


Д

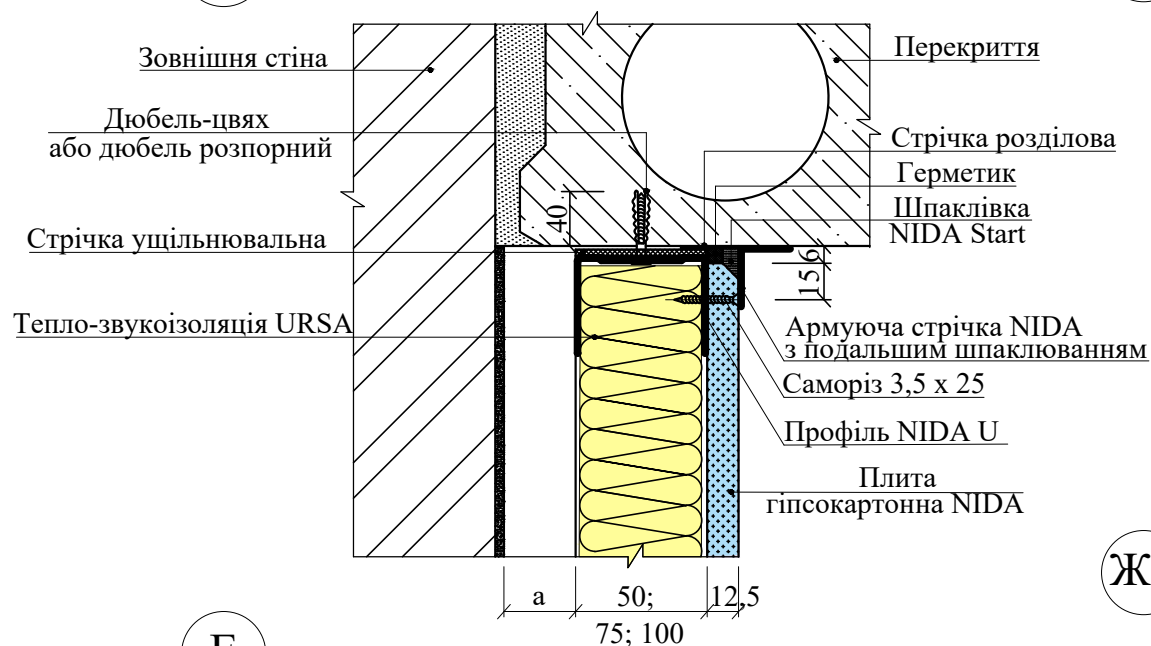


Ж

Горизонтальний стик одношарової обшивки

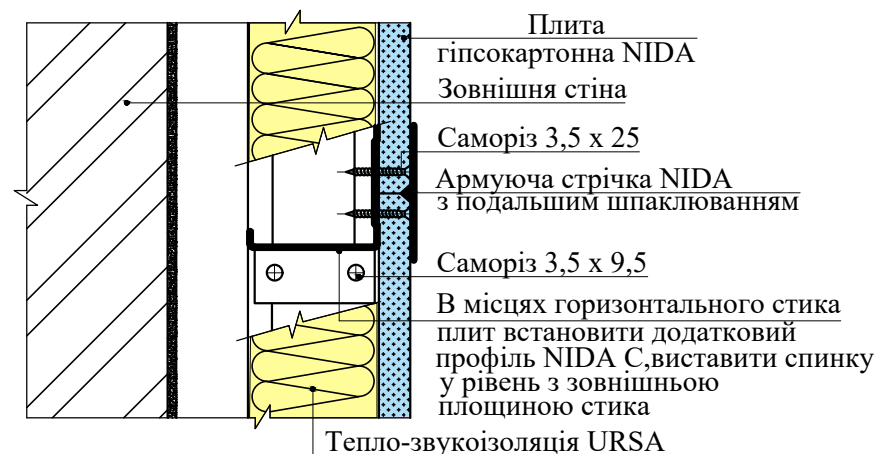

Е

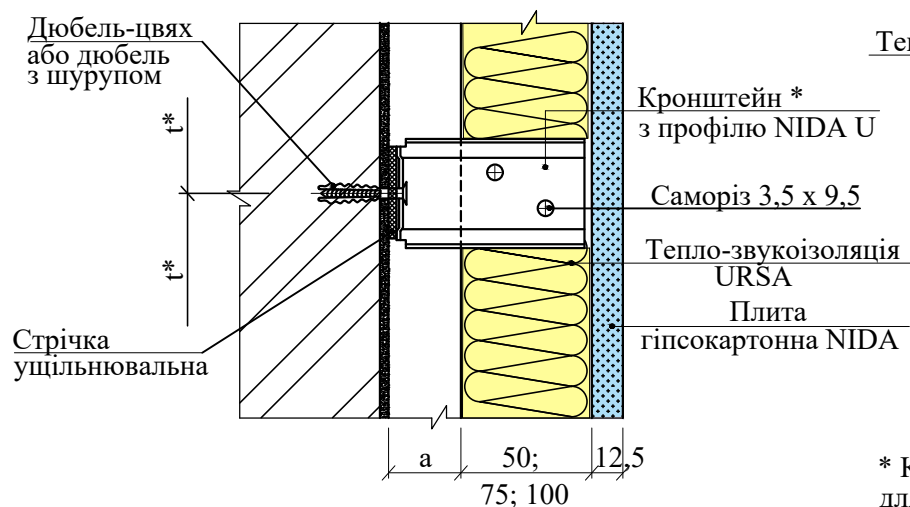

Ж.1

Плита гіпсокартонна NIDA


Тепло-звукоізоляція URSA

Саморіз 3,5 x 35




Смуга з листа фанери 100 x 10 мм або оцинкована смуга 0,6 x 80 мм


Ж

Горизонтальний стик двошарової обшивки

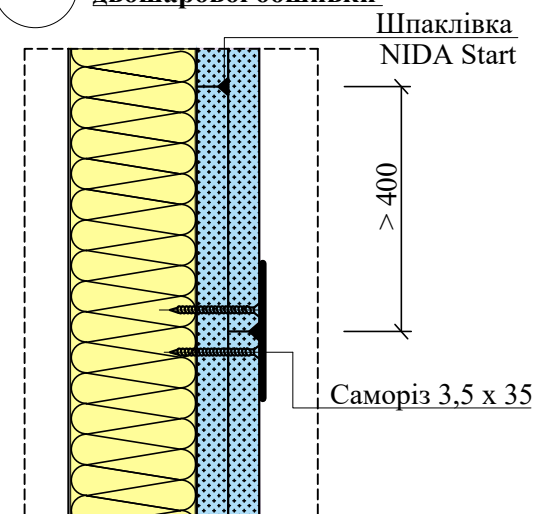

* Кронштейн з профілю NIDA U (аркуш 5) для стояків із профілю NIDA C ; для інших профілів кронштейн встановлюється в тому разі, коли висота облицювання перевищує максимально дозвану.

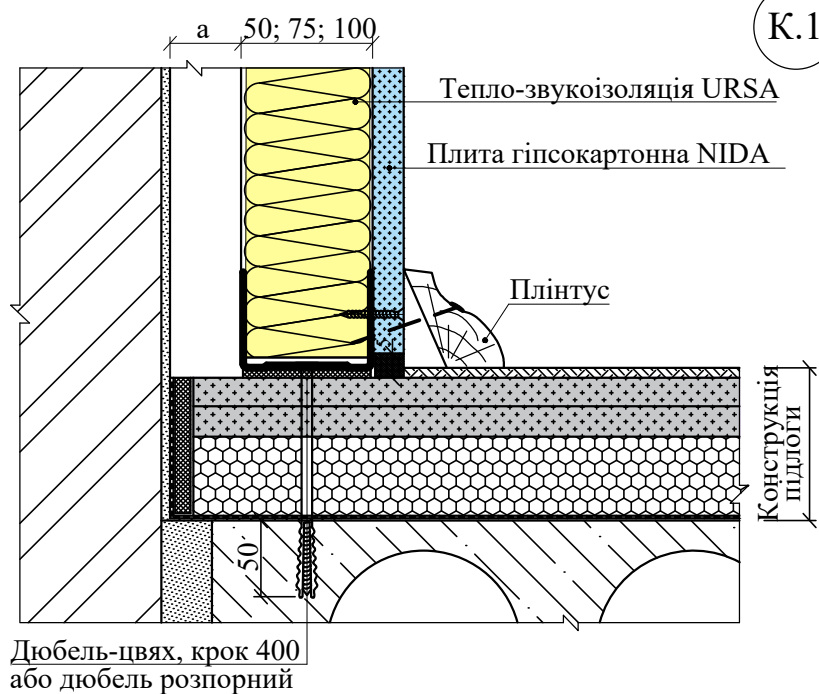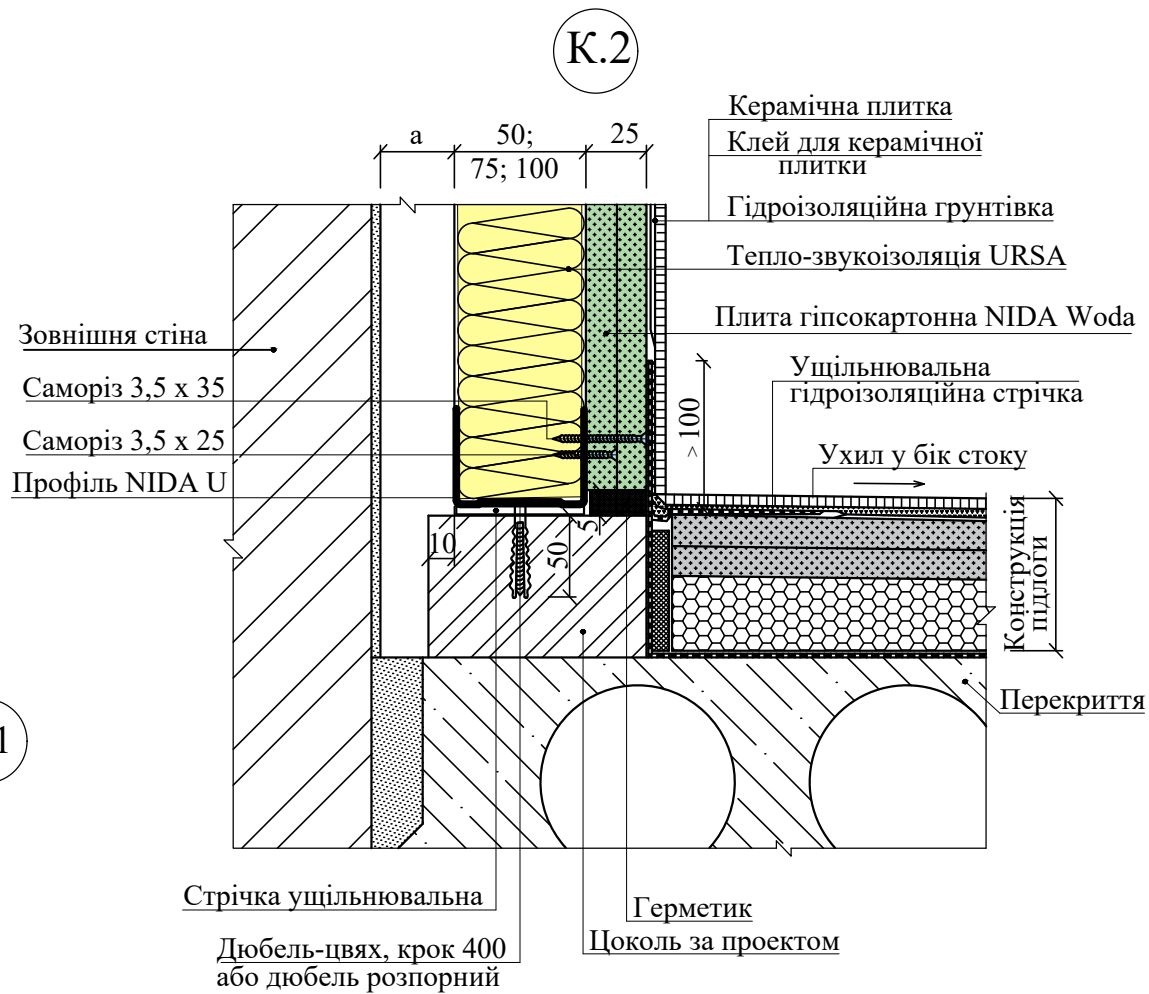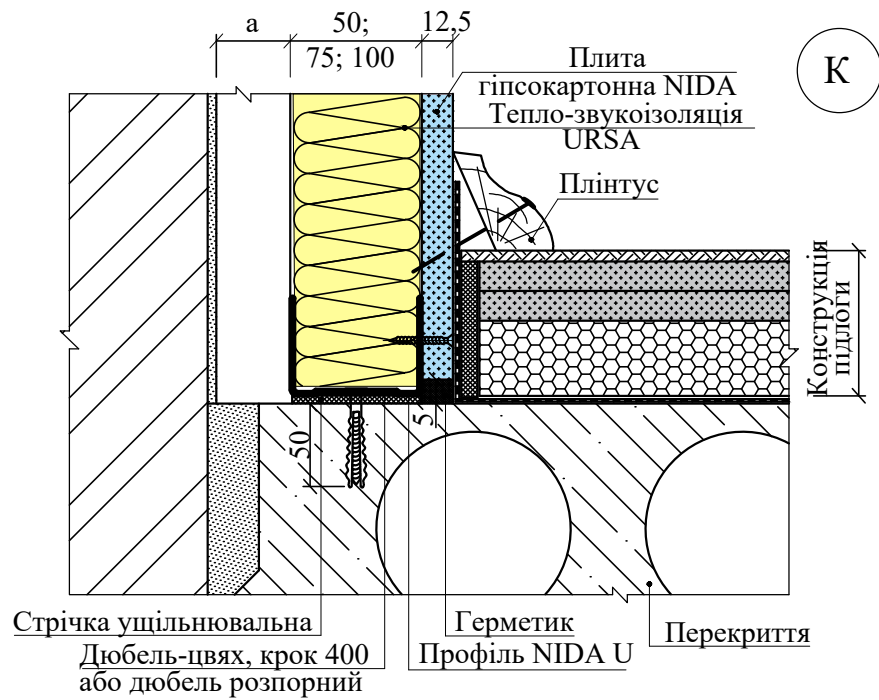

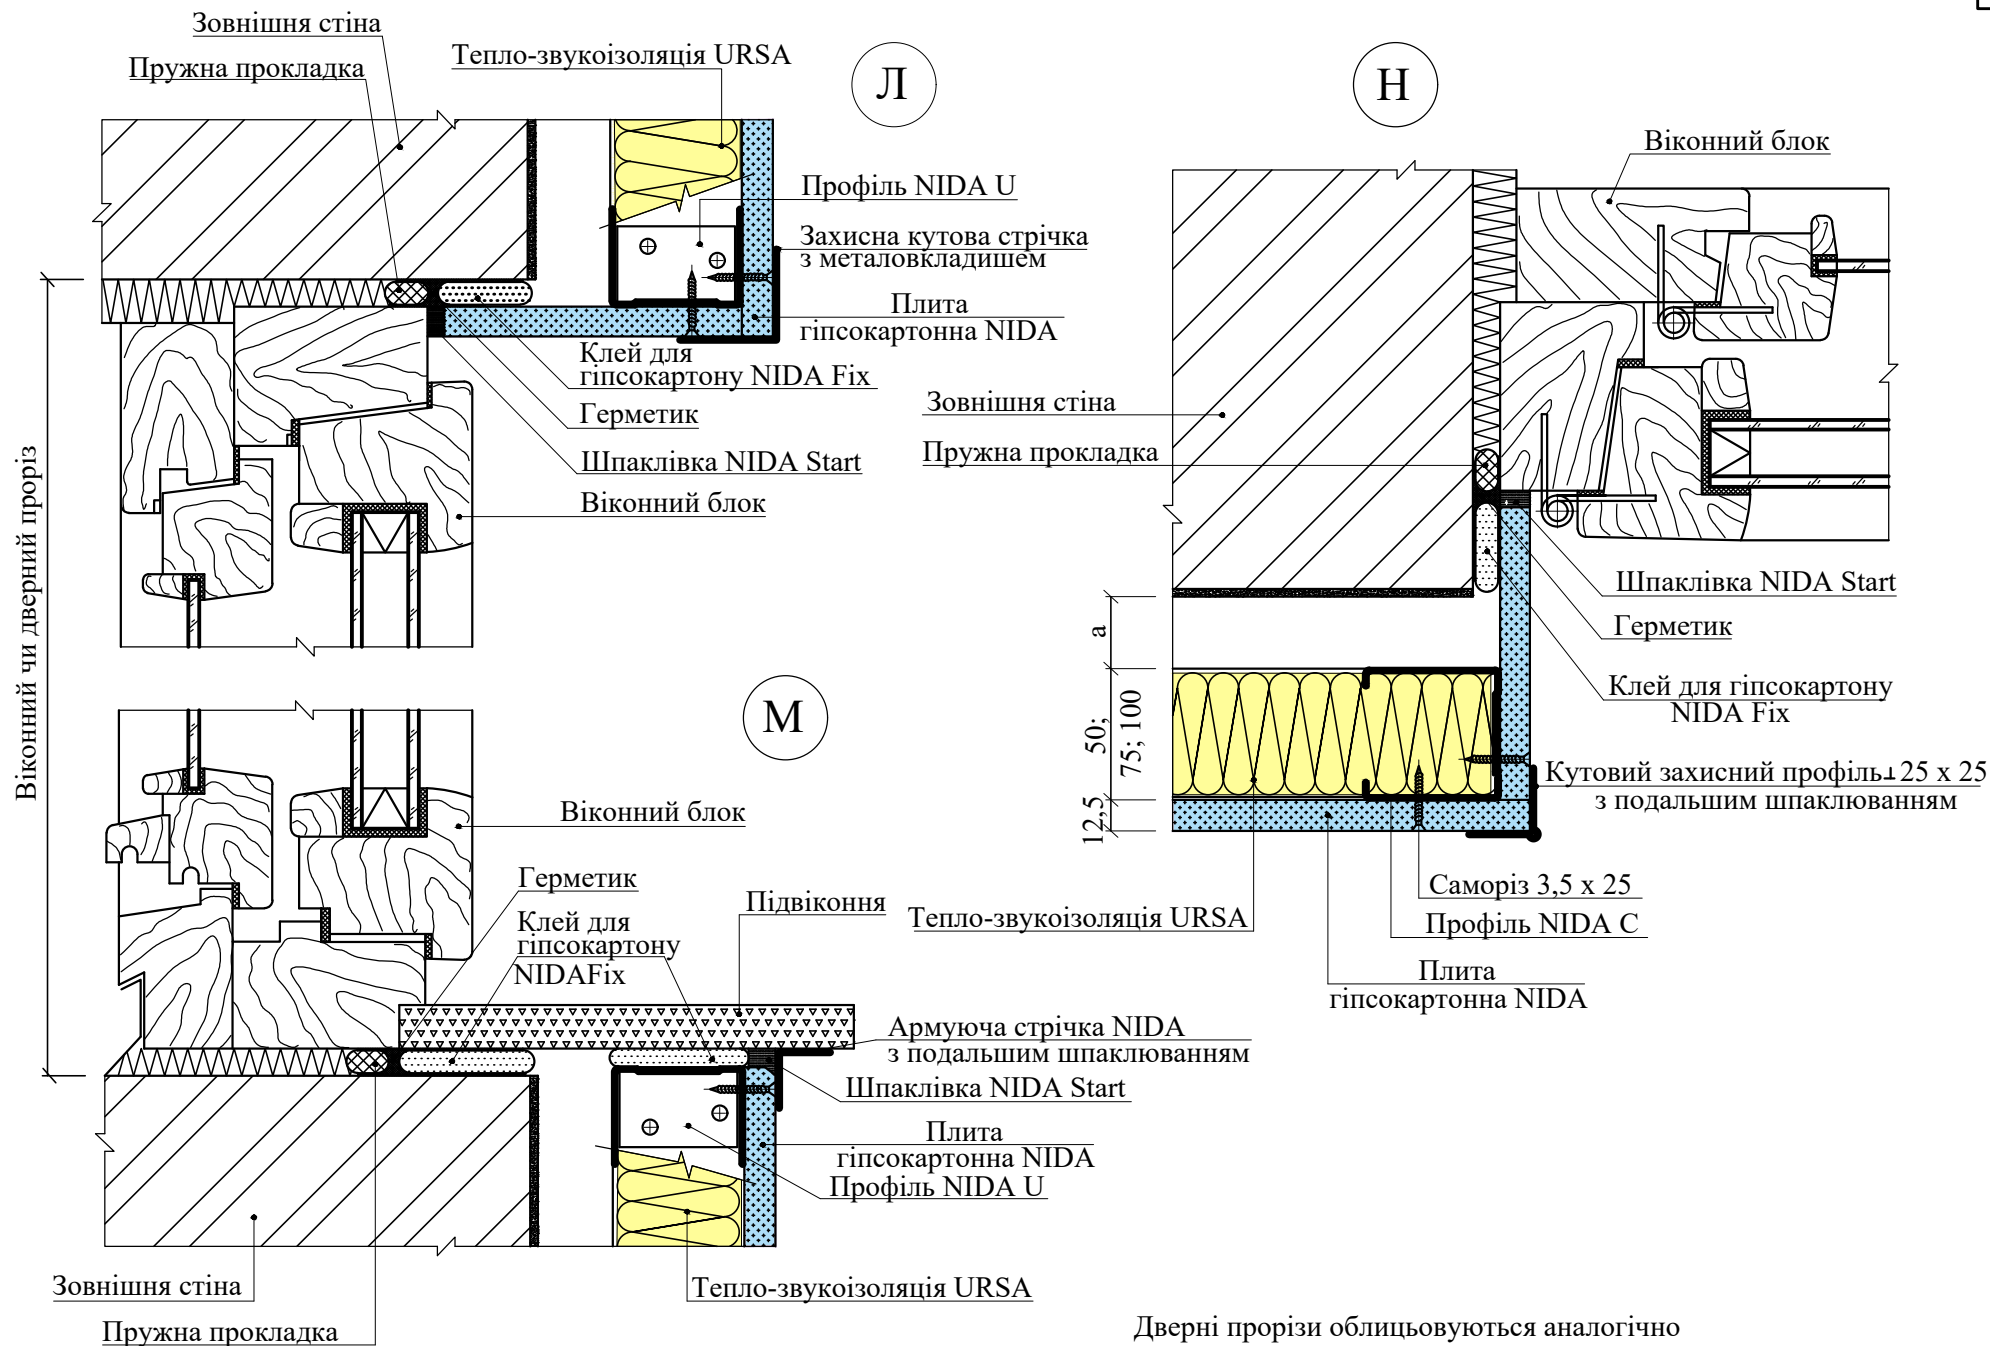


Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №

Одношарова
обшивка


П

Двошарова
обшивка

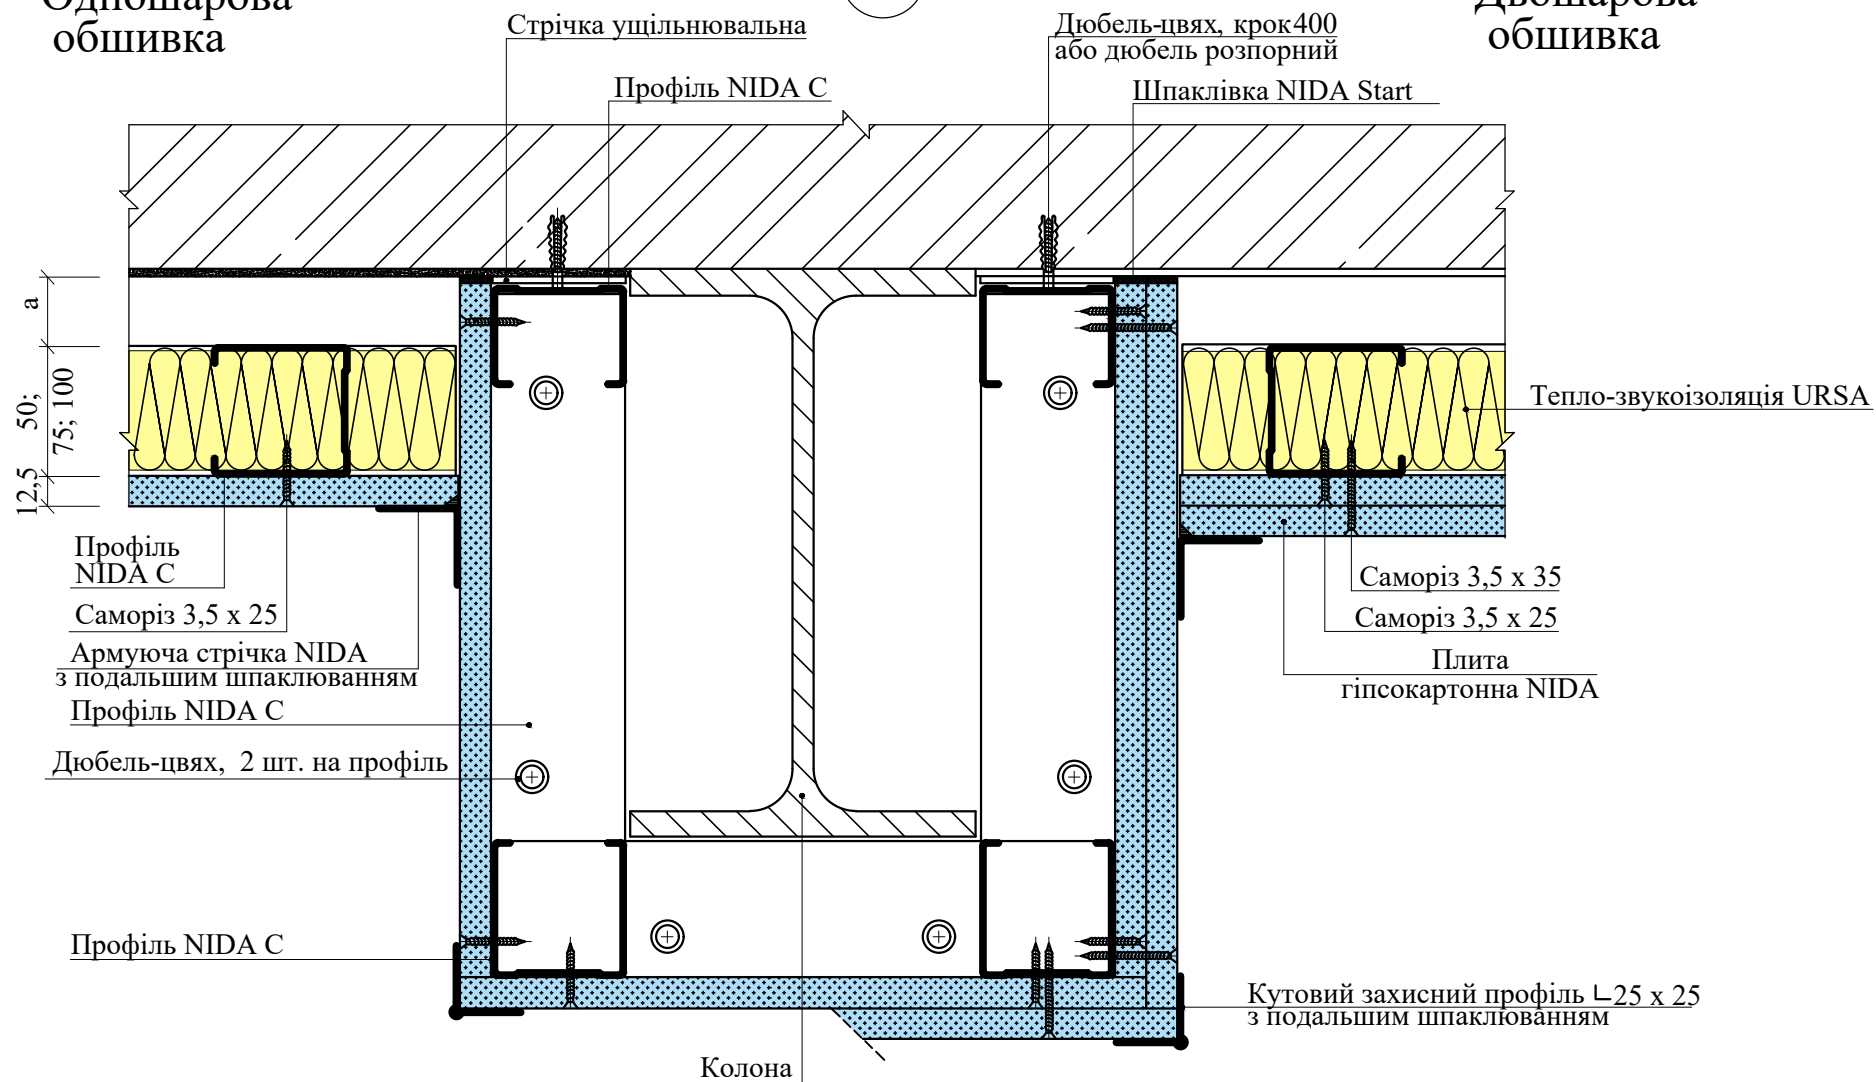


Інв. № оригіналу	Підпис і дата	На зам. інв. №

И
Одношарова
обшивка

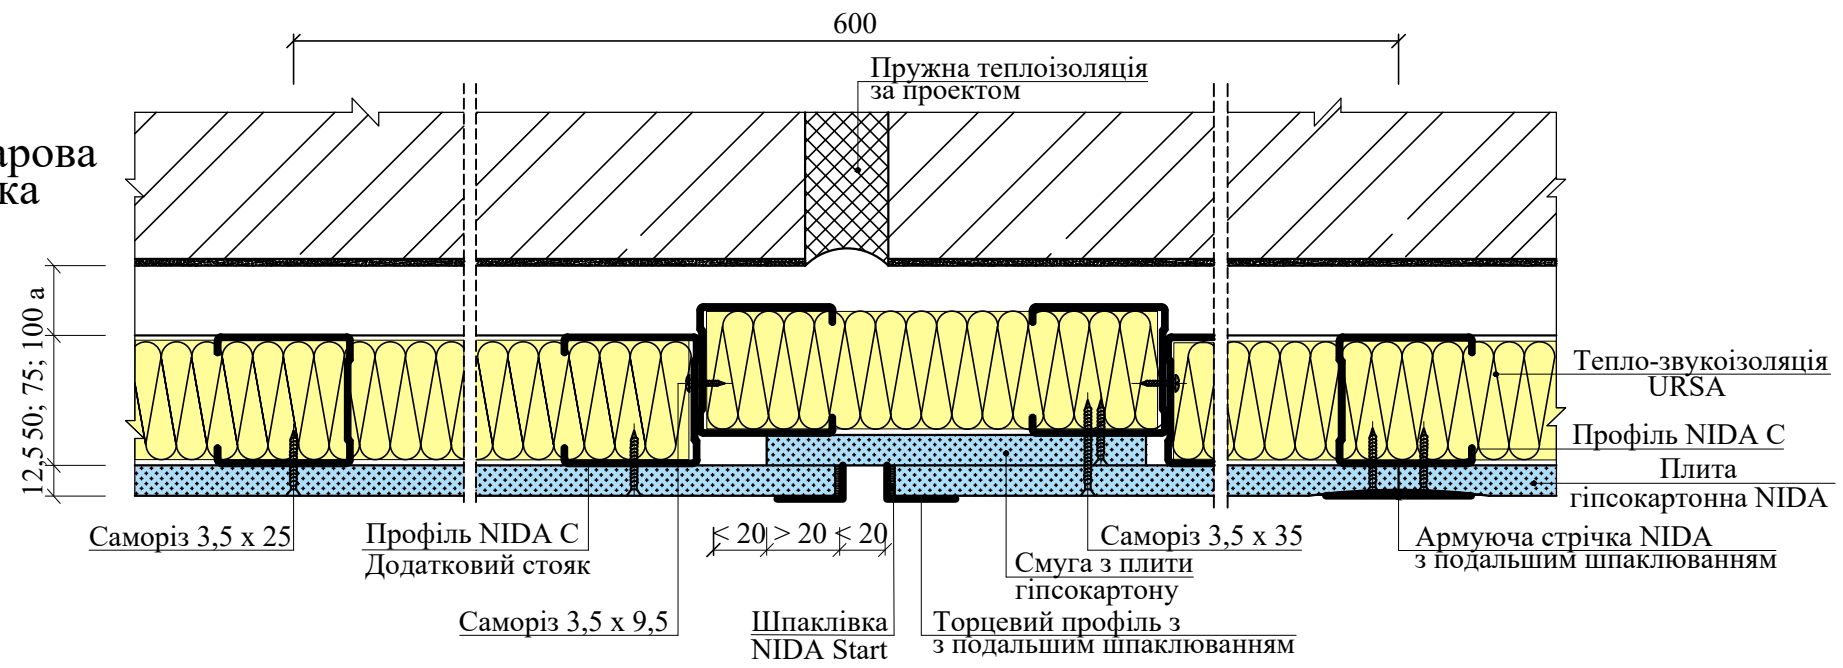

И.1
Двошарова
обшивка

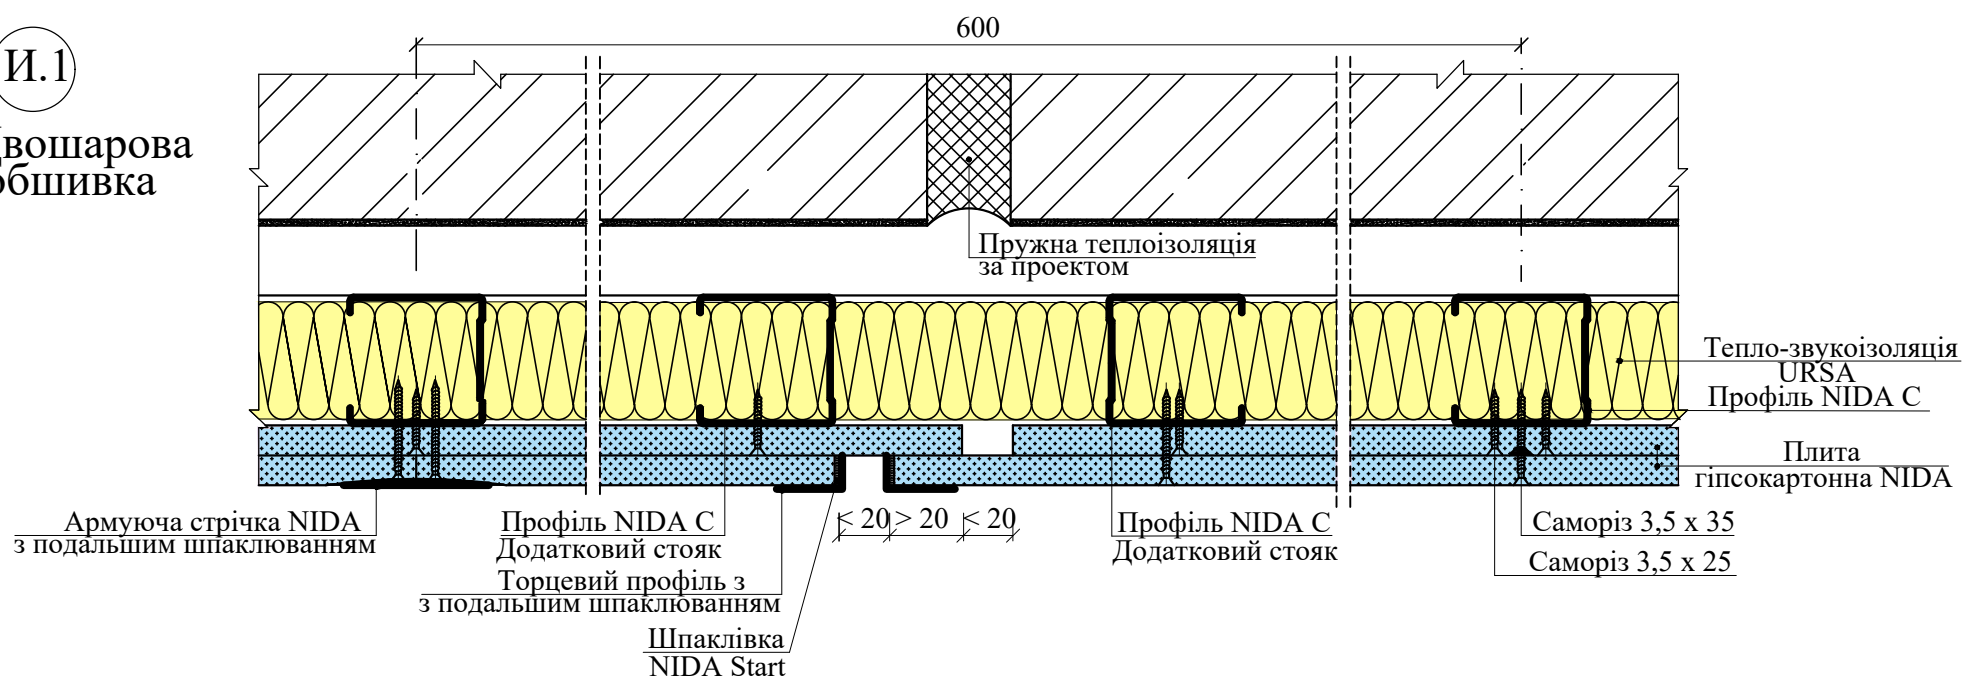

Температурний (деформаційний) шов улаштовувати у місцях улаштування деформаційного шва стіни, яка облицьовується, або через 15 м облицювання.

На зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригіналу